



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ металлических модульных секций "ВЕРШИНА"



КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. Планка Ламель конек 2490 мм - 21 шт
2. Стойка боковая 60x40x2000 мм (с перфорацией) - 2 шт
3. Планка закрывающая 63x40x2500 мм 1 шт
4. Стойка вертикальная 40x2000 мм 2 шт
5. Заклепка вытяжная 4,8x8 мм 130 шт (используется для крепления ламелей и планки закрывающей)


Крепеж для фиксации секции к столбам в комплект не входит.

ВЕС: 41,63 кг

ТИП: горизонтальная, двусторонняя

МОНТАЖ: в проем между столбами

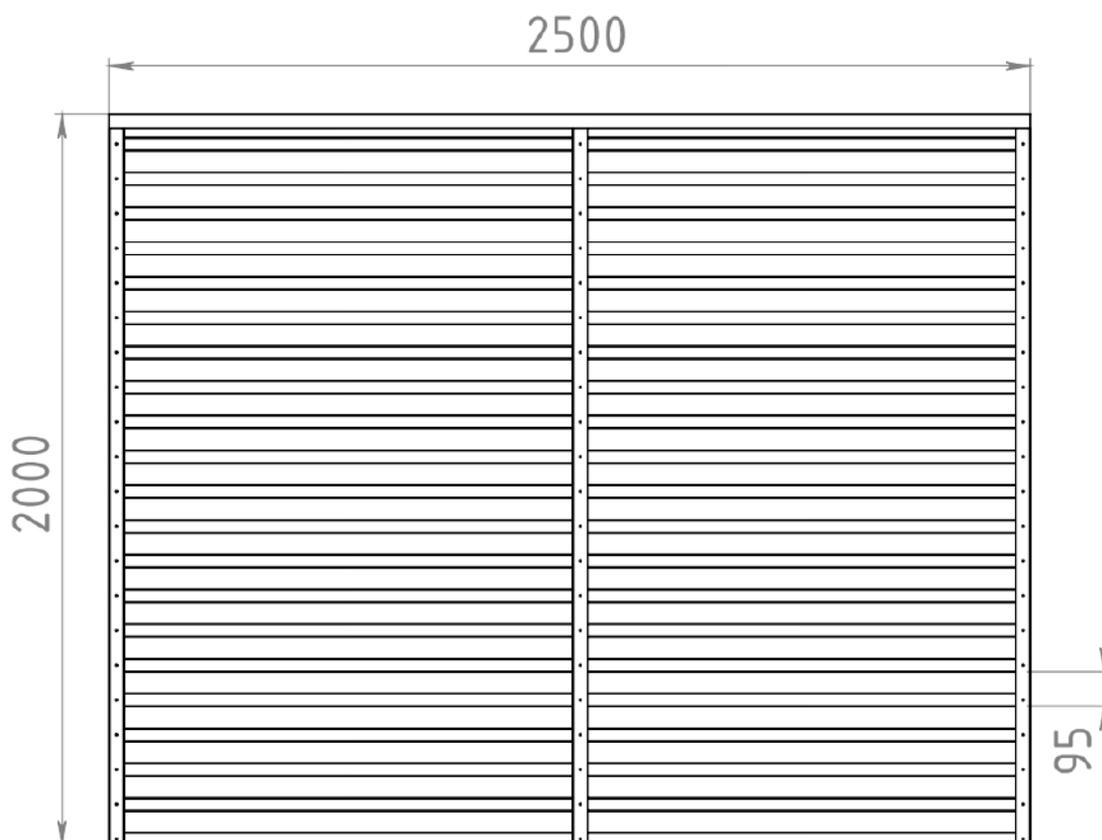

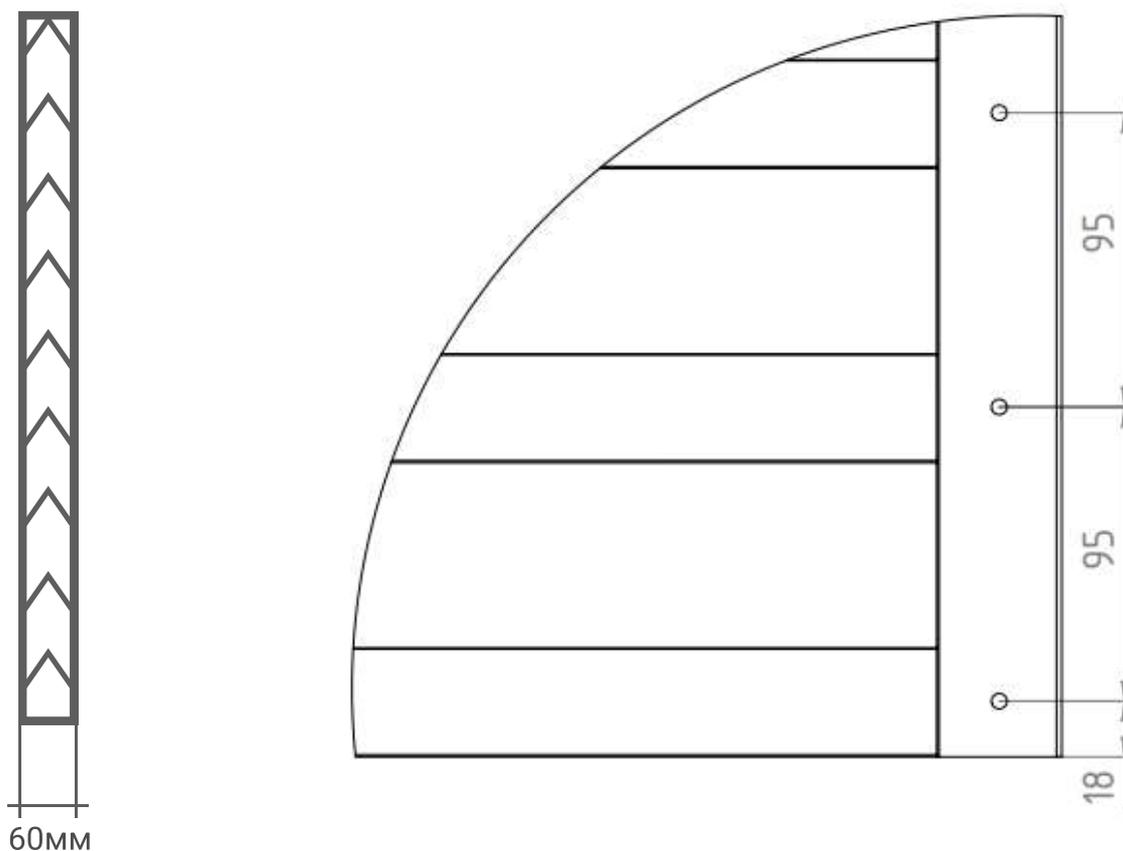

ОПИСАНИЕ

Секция ограждения "Вершина" - это жалюзийное ограждение, имеющее габариты в сборке Ш.В.Г. 2500х2000х60 мм.

Благодаря использованию жалюзи в форме конька, ограждение не просматривается при любом угле просмотра, но проветривается, тем самым предотвращает скопление сырости на теневой стороне.

Секция может быть установлена между металлическими, кирпичными или бетонными столбами.

Рассчитана на проем забора 2,5 м.

Может быть установлена в меньший проем при изменении размера ламелей и планки закрывающей с использованием ножниц по металлу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- рулетка
- карандаш
- саморезы
- строительный уровень
- шуруповёрт
- заклёпочник
- ножницы по металлу

МОНТАЖ

Перед началом монтажа поверхностная защитная пленка должна быть удалена.

Сборка осуществляется на заранее установленные столбы. Столбы устанавливаются строго вертикально в одной плоскости (способ монтажа зависит от предпочтений заказчика). Для того, чтобы избежать нарушения геометрии конструкции для подвижных грунтов и перепадов рельефа, рекомендована установка столбов с полным бетонированием или на винтовые сваи.

1. Стойки боковые 60x40x2000 мм (2 шт) прикрепить к столбам (сторона с меньшим расстоянием до отверстия - вниз). Стойки в одной секции должны быть одинаково выровнены. При монтаже можно использовать уровень, рулетку, шнур и т.д. (Рис.1).

2. Установить внизу 1 шт Планка Ламель конек 2490 мм в стойки боковые 60x40x2000 мм (2 шт). Закрепить заклепками вытяжными. (Рис.2).

3. С шагом 95 мм установить снизу вверх и закрепить все остальные Планки Ламели конек 2490 мм (21 шт). (Рис.3).

4. Установить и закрепить стойки вертикальные 40x2000 мм (2 шт).

Вар. 1. По центру с двух сторон.

Вар. 2. Распределив равномерно с внутренней стороны секции. (Рис.4).

5. Установить и закрепить сверху планку закрывающую 63x40x2500 мм (1 шт). (Рис.5).

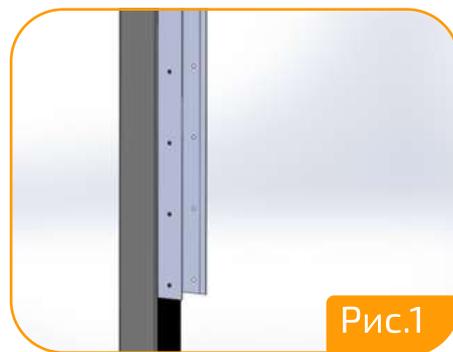


Рис.1



Рис.2

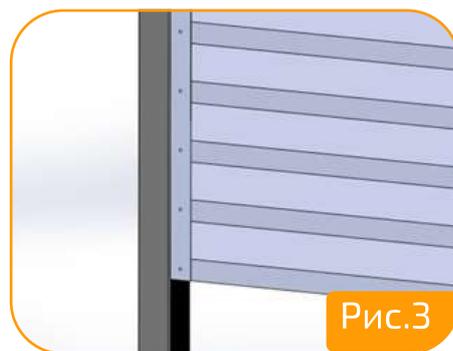


Рис.3

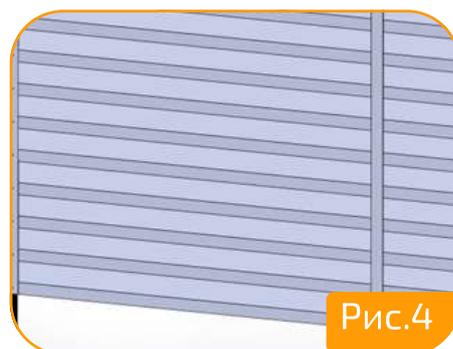


Рис.4



Рис.5