



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ металлических модульных секций "УРАЛ"



КОМПЛЕКТАЦИЯ





1. Планка опорная М-110 секции Высота 2560 мм – 2 шт
2. Планка лицевая М-110 секции Высота 2560 мм – 2 шт
3. Планка опорная М-110 секции Урал 2500 мм – 2 шт
4. Планка лицевая М-110 секции Урал 2500 мм – 2 шт
5. Штакетник М прямой 110x1990 мм – 31 шт
6. Саморезы кровельные 4,8x19 мм – 54 шт

ВЕС: 41,6 кг

ТИП: вертикальная, двусторонняя

МОНТАЖ: на проем на столбы (с лицевой стороны забора)

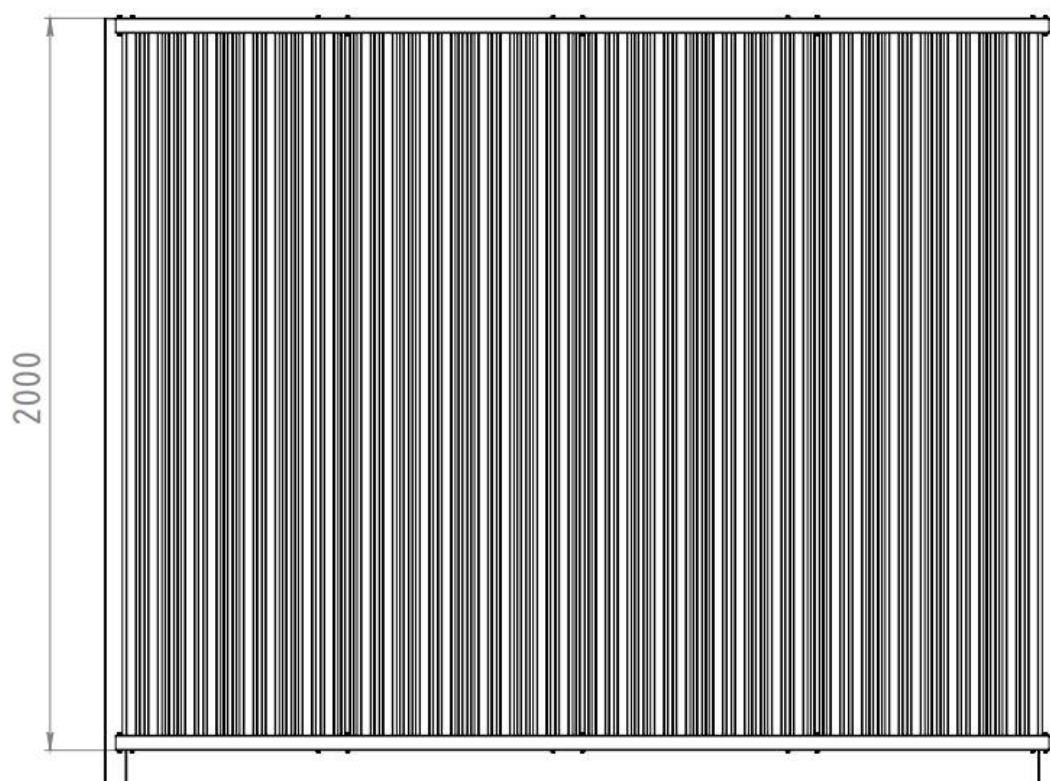

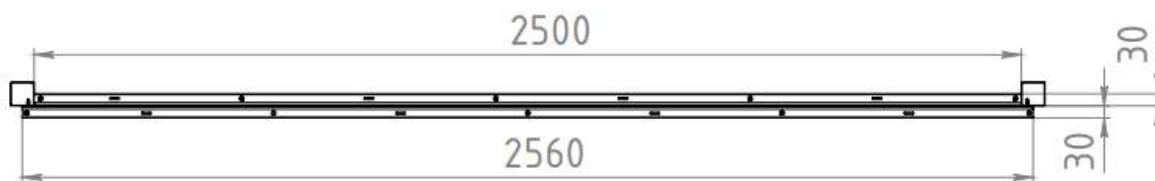

ОПИСАНИЕ

Секция ограждения "Урал" имеет габаритные размеры в сборке Ш.В.Г. 2560x2000x60 мм.

Секция рассчитана для установки на металлические, кирпичные и бетонные столбы на пролёт забора 2,5 м на лицевую сторону.

Конструктивно секция УРАЛ состоит из секции ВЫСОТА и секции с измененными размерами и смещенными фасонными вырезами. После соединения этих двух секций получается "забор с перекрытием". Благодаря чему уменьшается прозрачность (полностью перекрывается просматриваемость под прямым углом), но сохраняется вентилируемость забора и поступление солнечных лучей.

Использование планок опорных с фасонными вырезами на кромках исключает необходимость в использовании лаг (сварочные работы не требуются), обеспечивает простоту установки и дает возможность сократить время сборки (штaketник защелкивается в фасонных вырезах без дополнительной фиксации). Планки лицевые фиксируют ламели, придают всему забору эстетичный вид.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- рулетка
- карандаш
- саморезы
- строительный уровень
- шуруповёрт
- ножницы по металлу

МОНТАЖ

Перед началом монтажа поверхностная защитная пленка должна быть удалена.

Сборка осуществляется на заранее установленные столбы.

Столбы устанавливаются строго вертикально в одной плоскости (способ монтажа зависит от предпочтений заказчика).

Для того, чтобы избежать нарушения геометрии конструкции для подвижных грунтов и перепадов рельефа рекомендована установка столбов с полным бетонированием или установка на винтовые сваи.

1. На желаемом уровне верхней части секции, прикрепить к столбам с лицевой стороны на саморезы Планку опорную М-110 секции Высота 2560 мм. При монтаже можно использовать уровень, рулетку, шнур и т.д. (Рис.1).

2. Со смещением 1960 мм вниз установить зеркально Планку опорную М-110 секции Высота 2560 мм (фасонные вырезы внутри секции). (Рис.2).

3. Слегка сдвигая по торцам, установить Штакетник М Прямой 110x1990 мм в посадочные места. (Рис.2).

4. Установить Планки лицевые М-110 секции Высота 2560 мм, зафиксировать саморезами (20шт). (Рис.3).

5. С внутренней стороны к Планкам опорным М-110 секции Высота 2560 мм закрепить на саморезы Планки опорные М-110 секции Урал 2500 мм (по 5 саморезов на каждую планку). (Рис.4).

6. Установить Штакетник М Прямой 110x1990 мм и Планки лицевые М-110 секции Урал 2500 мм аналогично пунктам 3 и 4. (Рис.5).

