



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ металлических модульных секций "ВЕРТИКАЛЬ"



КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. Планка опорная М-110 Секции Вертикаль 2490 мм – 2 шт
2. Планка лицевая М-110 2490 мм Секции Вертикаль – 2 шт
3. Штакетник М прямой 110x1990 мм – 16 шт
4. Кронштейн для секции Вертикаль левый – 2 шт
5. Кронштейн для секции Вертикаль правый – 2 шт
6. Саморезы кровельные 4,8x19 мм – 32 шт

ВЕС: 21,3 кг

ТИП: вертикальная, двусторонняя

МОНТАЖ: в проем между столбами

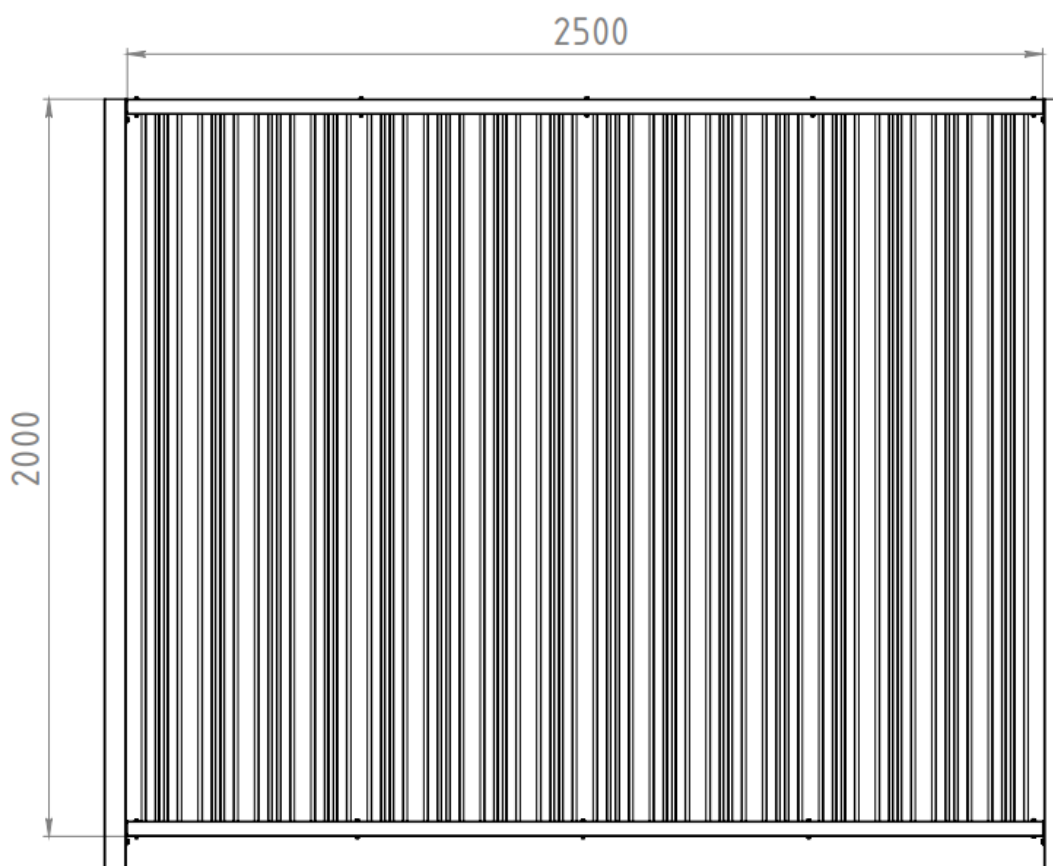



ОПИСАНИЕ

Секция ограждения "Вертикаль" имеет габаритные размеры в сборке Ш.В.Г. 2500x2000x30 мм.

Секция может быть установлена между уже смонтированными металлическими, кирпичными или бетонными столбами. Рассчитана на проем забора 2,5 м. Может быть установлена в больший проем до 2525 мм и в меньший до 2470 мм при изменении размера планок.

Использование планок опорных с фасонными вырезами на кромках исключает необходимость в использовании лаг (сварочные работы не требуются), обеспечивает простоту установки и дает возможность сократить время сборки (штaketник защелкивается в фасонных вырезах без дополнительной фиксации). Планки лицевые фиксируют ламели, придают всему забору эстетичный вид.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- рулетка
- карандаш
- саморезы
- строительный уровень
- шуруповёрт
- ножницы по металлу

МОНТАЖ

Перед началом монтажа поверхностная защитная пленка должна быть удалена.

Сборка осуществляется на заранее установленные столбы.

Столбы устанавливаются строго вертикально в одной плоскости (способ монтажа зависит от предпочтений заказчика).

Для того, чтобы избежать нарушения геометрии конструкции для подвижных грунтов и перепадов рельефа рекомендована установка столбов с полным бетонированием или установка на винтовые сваи.

1. На желаемом уровне верхней части секции, прикрепить к столбам на саморезы Кронштейны для секции Вертикаль левый/правый (на рисунке правый, вид изнутри забора).

Со смещением 1960 мм вниз, установить кронштейны Вертикаль левый/правый в нижней части секции.

При монтаже можно использовать уровень, рулетку, шнур и т.д. (Рис.1).

2. В верхней части секции закрепить с торца на саморезы Планка опорная М-110 Секции Вертикаль 2490 мм. Снизу установить зеркально вторую планку (фасонные вырезы внутри секции). (Рис.2).

3. Слегка сдвигая по торцам, установить Штакетник М Прямой 110x1990 мм в посадочные места. (Рис.3).

4. Установить Планка лицевая М-110 Секции Вертикаль 2490 мм и Планку лицевую верхнюю М-110 2490 мм, зафиксировать саморезами (20 шт). (Рис.4).

